

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### ONDUTISS Drainage 200 / ОНДУТИС Дренаж 200

### Геотекстиль дренажный / Дренажды геотекстильдер

#### Общие принципы использования / Пайдаланудың жалпы қағидаттары:

**1.** Поверхность под укладку полотна должна быть хорошо выровненной.

Төсемнің беті жақсы тегістелген болуы тиіс.

**2.** Высчитать нужные размеры и раскроить полосы следует с учётом запаса материала и припусков в 50–100 мм, которые необходимы для небольшой деформации после покрытия сверху следующим слоем.

Қажетті өлшемдерді есептеу және жолақтарды жоғарыдан құммен немесе топырақпен жабылғаннан кейін кішігірім деформациялау үшін қажетті материалдар мен қосындылардың 50-100 мм қорын ескере отырып пішу керек.

**3.** Геотекстиль укладывается без натяжения, нельзя допускать образования складок, нахлёт полотен должен быть не меньше 200 мм.

Геотекстиль тартусыз салынады, қатпарлардың пайда болуына жол беруге болмайды, жаймалар 200 мм-ден кем болмауы тиіс.

**4.** При нахлесте материала друг на друга полотно, расположено на более высоком участке, должно накрывать сверху полотно с более низкого участка.

Материалды бір-біріне табу кезінде негұрлым биік участкеде орналасқан жайма жоғарыдан төмен участкеден төсемді жабуы тиіс.

**5.** После засыпки следующего слоя на геотекстиль, его края желательно завернуть на 150–200 мм сверху, чтобы предотвратить загрязнение внутренних слоёв.


Геотекстильге қырышық тас тәгілгеннен кейін ішкі қабаттардың ластануын boldырмау үшін оның шеттерін жоғарыдан 150-200 мм-ге ораған жән.

**6.** При выполнении работ рекомендуется перекрывать поверхность полотен материалом вышележащего слоя не позднее одних суток после укладки.

Жұмыстарды орындау кезінде кенептердің бетін төсегеннен кейін бір тәуліктен кешіктірмей үстіңгі қабаттың материалымен жабу ұсынылады.

**Важно!** Монтаж рулонных материалов «ОНДУТИС» допускается только на сухие поверхности. Не допускайте попадание антисептических, огнебиозащитных, антикоррозийных и других агрессивных технических жидкостей на материалы «ОНДУТИС», т.к. это может привести к их разрушению.

**Маңызды!** "ОНДУТИС" ролл материалдарын тек құрғақ беттерге орнатуға рұқсат етіледі. "ОНДУТИС" материалдарына антисептикалық, отқа төзімді, коррозияға қарсы және басқа да агрессивті техникалық сұйықтықтардың түсүіне жол берменіз, себебі бұл олардың бұзылуына әкелуі мүмкін.

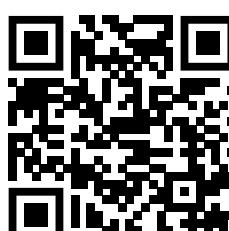

Видео монтажа строительных  
мембран, плёнок и лент на  
youtube-канале **ondutiss.pro**