

ONDUTISS PRO Stop Fire / ОНДУТИС ПРО Стоп Файер плёнка негорючая (НГ) строительная из стеклоткани с водоотталкивающей пропиткой / су өткізбейтін сіңдірілген шыны матадан жасалған жанбайтын (НГ) құрылыс пленкасы


Особенности монтажа / Монтаждау ерекшеліктері:

Обеспечение постоянной круглогодичной вентиляции пространства между утеплителем и фасадом/кровлей критично! Важно обеспечить приток воздуха, его свободный проход и выпуск. Отсутствие проветривания или неправильная конструкция вентиляционного зазора приводят к тому, что влага не выходит из утеплителя, образовывается конденсат. Как следствие происходит намокание утеплителя, гниение и поражение плесенью деревянных конструкций, ржавление металлических конструкций и элементов.

Оқшаулау мен қасбет/шатыр арасындағы кеңістікті жыл бойы тұрақты желдетуді қамтамасыз ету өте маңызды! Ауа ағынын, оның еркін өтуін және шығарылуын қамтамасыз ету маңызды. Желдетудің болмауы немесе желдету саңылауының дұрыс емес дизайны ылғалдың оқшаулаудан шықпауына әкелінеді, конденсат пайда болады. Нәтижесінде оқшаулау ылғалданады, ағаш конструкциялардың шіріп кетуі және көгеруі, металл конструкциялар мен элементтердің тот басуы орын алады.




1. Ветрозащитная плёнка всегда монтируется **вплотную** к утеплителю, любой стороной. Желоқшаулағыш пленка әрқашан жылытқышқа жақын орнатылады.

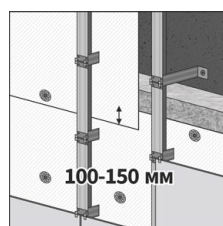


2. Монтаж ведется горизонтальными полотнами снизу вверх. Горизонтальные и вертикальные **нахлёсты составляют минимум 100 мм.**

Орнату көлденең кенептермен төменнен жоғары қарай жүргізіледі. Көлденең және тік қабаттасулар кем дегенде 100 мм құрайды.

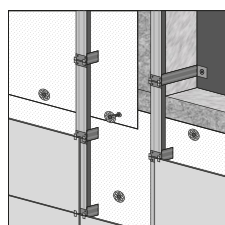

3. Крепление плёнки выполняется при помощи тарельчатых дюбелей согласно схеме проекта. **Минимальное расстояние** от края полотна до точки крепления составляет **50 мм**. Материал должен быть закреплён вплотную к утеплителю без зазоров или провисов.

Пленканы бекіту жоба схемасына сәйкес табақша дюбельдерінің көмегімен жүзеге асырылады. Кенептің шетінен бекіту нүктесіне дейінгі ең аз қашықтық-50 мм. Материал саңылаусыз немесе бос орынсыз оқшаулауға жақын бекітілуі керек.

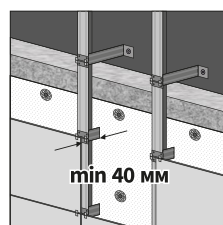

4. Со стороны фасада необходимо смонтировать вентиляционный **зазор не менее 40 мм** для удаления влаги из утеплителя. Выполнить конструкцию фасадной системы, позволяющую обеспечивать необходимую вентиляцию.

Жылытқыштан ылғалды кетіру үшін қасбеттің бүйірінен кем дегенде 40 мм желдету саңылауын орнату қажет.


Қажетті желдетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қасбеттік жүйенің дизайнын орындаңыз.

Специальная химическая добавка замедляет старение материала под воздействием УФ-облучения, но не останавливает его полностью. Для сохранения свойств плёнки, фасад необходимо установить как можно раньше.

Применение ветрозащиты ONDUTISS PRO Stop Fire в вентиляционных фасадах многоэтажных домов необходимо выполнять с учётом требований экспертных заключений об области применения конкретной системы с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.



Видео монтажа строительных мембран, плёнок и лент в **VKвидео**

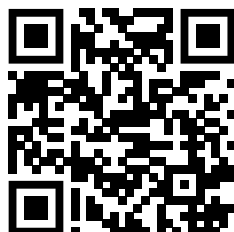

Видео монтажа строительных мембран, плёнок и лент на youtube-канале **ondutiss.pro**