

ONDUTISS PRO Flat Roof / ОНДУТИС ПРО Флэт Руф


Плёнка пароизоляционная для плоской кровли / тегіс шатырға арналған бу тосқауыл пленкасы

Особенности монтажа / Монтаждау ерекшеліктері:

Обеспечение постоянной круглогодичной вентиляции пространства между утеплителем и фасадом/кровлей критично!

Важно обеспечить приток воздуха, его свободный проход и выпуск. Отсутствие проветривания или неправильная конструкция вентиляционного зазора приводят к тому, что влага не выходит из утеплителя, образовывается конденсат. Как следствие происходит намокание утеплителя, гниение и поражение плесенью деревянных конструкций, ржавление металлических конструкций и элементов.


Оқшаулау мен қасбет/шатыр арасындағы кеңістікті жыл бойы тұрақты желдетуді қамтамасыз ету өте маңызды! Ауа ағынын, оның еркін өтуін және шығарылуын қамтамасыз ету маңызды. Желдетудің болмауы немесе желдету саңылауының дұрыс емес дизайны ылғалдың оқшаулаудан шықпауына әкелінеді, конденсат пайда болады. Нәтижесінде оқшаулау ылғалданады, ағаш конструкциялардың шіріп кетуі және көгеруі, металл конструкциялар мен элементтердің тот басуы орын алады.

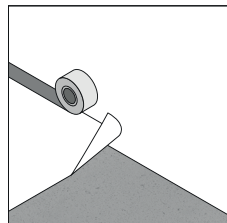

1. Нахлесты должны составлять не менее 8 см и быть тщательно проклеены. Между собой плёнки проклеиваются при помощи одностороннего скотча **ONDUTISS Fix Tape** или бутилкаучуковой монтажной ленты **ONDUTISS Butyl Tape**.

Кенептердің барлық қабаттасуы мұқият жабыстырылуы керек. Бір-бірімен


пленкалар ONDUTISS Fix Tape екі жақты таспасы немесе ONDUTISS Butyl Tape бутил резеңке монтаж таспасы арқылы желімделеді.

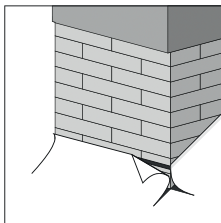

2. Для приклеивания плёнки к конструктивным элементам здания, парапетам, а также воздуховодам, вентиляционным и печным трубам применяется бутилкаучуковая монтажная лента **ONDUTISS Butyl Tape**.

Пленканы ғимараттың конструкциялық элементтеріне, сондай-ақ ауа өткізгіштерге, желдету және пеш құбырларына

жабыстыру үшін ONDUTISS Butyl Tape бутилкаучук монтаждау лентасы қолданылады.

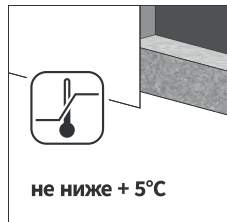

3. Монтаж рекомендуется выполнять при температуре **не ниже +5°C**, т.к. при более низких температурах липкость клеящего слоя снижается, монтаж становится сложнее. Склеивание полотен и приклеивание примыканий рекомендуется производить в сухую погоду при температуре +20...+25°C. Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.


Орнатуды +5°C-тан төмен емес температурада орындау ұсынылады, өйткені төмен температурада жабысқақ қабаттың жабысқақтығы төмендейді, орнату қиындай түседі. Кенептерді желімдеу және түйіспелерді желімдеу құрғақ ауа-райында +20...+25°C температурада ұсынылады.

Важно! Монтаж рулонных материалов «ОНДУТИС» допускается только на сухие поверхности. Не допускайте попадания антисептических, огнебиозащитных, антикоррозийных и других агрессивных технических жидкостей на материалы «ОНДУТИС», т.к. это может привести к их разрушению.

Маңызды! "ОНДУТИС" ролл материалдарын тек құрғақ беттерге орнатуға рұқсат етіледі. "ОНДУТИС" материалдарына антисептикалық, отқа төзімді, коррозияға қарсы және басқа да агрессивті техникалық сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл олардың бұзылуына әкелуі мүмкін.

В случае монтажа в качестве пароизоляции внутри дома плёнка монтируется любой стороной, вплотную к утеплителю, с нахлестом не менее 80 мм. **ВАЖНО!** Все нахлесты полотен между собой, места проходов коммуникаций и конструкций, а также примыкания к стенам должны быть тщательно проклеены. Для этого могут применяться ленты **ONDUTISS Fix Tape** или **ONDUTISS Butyl Tape**. Вертикальные нахлесты монтируются на конструктивные элементы здания (не на утеплитель!) и должны быть не менее 200 мм. Крепление плёнки выполняется при помощи строительного степлера с шагом 250–300 мм. После чего устанавливаются бруски для обеспечения зазора и крепления отделки. Со стороны внутренней отделки, пола или потолка необходимо обеспечить вентиляционный зазор не менее 20–25 мм для прокладки коммуникаций и выравнивания температурно-влажностного режима.

Үйдің ішіне бу бөгеті ретінде орнатылған жағдайда, пленка екі жағынан оқшаулауға жақын, кем дегенде 80 мм қабаттасу арқылы орнатылады. **МАҢЫЗДЫ!** Кенептердің бір-бірімен барлық қабаттасуы, коммуникациялар мен құрылымдардың өту орындары, сондай-ақ қабырғалармен түйіспелер мұқият жабыстырылуы керек. Ол үшін ONDUTISS Fix Tape немесе ONDUTISS Butyl Tape пайдалануға болады. Тік қабаттасулар ғимараттың құрылымдық элементтеріне орнатылады (оқшаулағышқа емес!) және кем дегенде 200 мм болуы керек. Пленка 250-300 мм қадамдармен құрылыс степлерді пайдаланып бекітіледі. Осыдан кейін тазартуды қамтамасыз ету және финишті бекіту үшін жолақтар орнатылады. Ішкі безендіру, еден немесе төбе жағында, оны қамтамасыз ету қажет коммуникацияларды төсеу және тегістеу үшін кемінде 20-25 мм желдету саңылауы температура мен ылғалдылық жағдайлары.

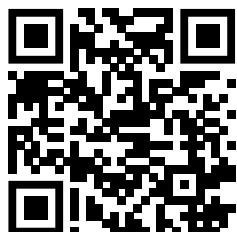

Видео монтажа строительных мембран, плёнок и лент на youtube-канале **ondutiss.pro**