


ONDUTISS PRO Frame House / ОНДУТИС ПРО Фрейм Хауз

Плѐнка строительная пароизоляционная для каркасных домов / рамалық үйлерге арналған бу тосқауылы құрылыс пленкасы

Особенности монтажа / Монтаждау ерекшеліктері:


Обеспечение постоянной круглогодичной вентиляции пространства между утеплителем и фасадом/кровлей критично! Важно обеспечить приток воздуха, его свободный проход и выпуск. Отсутствие проветривания или неправильная конструкция вентиляционного зазора приводят к тому, что влага не выходит из утеплителя, образовывается конденсат. Как следствие происходит намокание утеплителя, гниение и поражение плесенью деревянных конструкций, ржавление металлических конструкций и элементов.

Оқшаулау мен қасбет/шатыр арасындағы кеңістікті жыл бойы тұрақты желдетуді қамтамасыз ету өте маңызды! Ауа ағынын, оның еркін өтуін және шығарылуын қамтамасыз ету маңызды. Желдетудің болмауы немесе желдету саңылауының дұрыс емес дизайны ылғалдың оқшаулаудан шықпауына әкелінеді, конденсат пайда болады. Нәтижесінде оқшаулау ылғалданады, ағаш конструкциялардың шіріп кетуі және көгеруі, металл конструкциялар мен элементтердің тот басуы орын алады.

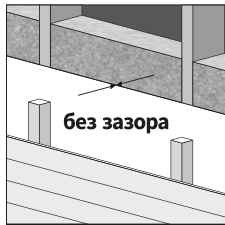


1. Пароизоляционная плѐнка всегда монтируется **вплотную** к утеплителю.

Бу тосқауыл пленкасы әрқашан оқшаулауға жақын орнатылады.

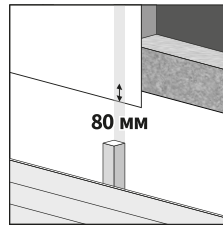


2. Монтаж ведется горизонтальными полотнами снизу вверх **с нахлѐстом 80 мм.**

Монтаж 80 мм қабаттасумен (сызықпен көрсетілген) көлденең кенептермен төменнен жоғары қарай жүргізіледі. Пленканы кедір-бұдыр жағы, логотипі және бөлме жағына белгілеу керек.

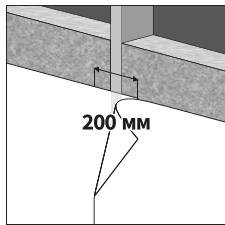


3. Вертикальные нахлѐсты монтируются на конструктивные элементы здания (не на утеплитель!) и составляют **не менее 200 мм.**

Тік қабаттасулар ғимараттың конструкциялық элементтеріне орнатылады (оқшаулағышқа емес!) және кемінде 200 мм құрайды.

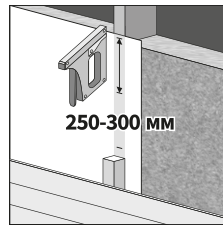


4. Крепление плѐнки выполняется при помощи строительного степлера **с шагом 250-300 мм.** После чего устанавливаются бруски для обеспечения зазора и крепления отделки.

Пленканы бекіту 250-300 мм қадаммен құрылыс степлерінің көмегімен орындалады, содан кейін саңылауды қамтамасыз ету және әрлеуді бекіту үшін бөренелер орнатылады.

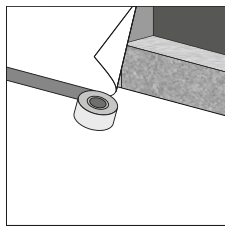

5. Все нахлѐсты полотен должны быть тщательно проклеены. Между собой плѐнка проклеивается при помощи скотча **ONDUTISS Fix Tape.**


Кенептердің барлық қабаттасуы Мұқият жабыстырылуы керек. Бір - бірімен пленка таспаның көмегімен желімделеді ONDUTISS Fix Tape.

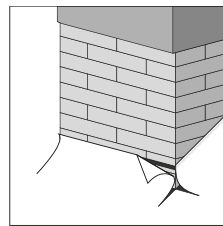

6. Для приклеивания плѐнки к конструктивным элементам здания, а также воздуховодам, вентиляционным и печным трубам применяется бутилкаучуковая монтажная лента **ONDUTISS Butyl Tape.**

Пленканы ғимараттың конструкциялық элементтеріне, сондай-ақ ауа өткізгіштерге, желдету және пеш құбырларына

жабыстыру үшін ONDUTISS Butyl Tape бутилкаучук монтаждау лентасы қолданылады.

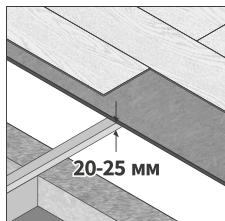

7. Со стороны внутренней отделки необходимо обеспечить вентиляционный зазор **не менее 20-25 мм** для прокладки коммуникаций и выравнивания температурно-влажностного режима.

Ішкі әрлеу жағынан кем дегенде желдету саңылауын қамтамасыз ету қажет. Коммуникацияларды төсеу және температура мен ылғалдылық режимін теңестіру үшін 20-25 мм.



не ниже +5°C

8. Монтаж рекомендуется выполнять при температуре **не ниже +5°C**, т.к. при более низких температурах липкость клеящего слоя снижается, монтаж становится сложнее. Склеивание полотен и приклеивание примыканий рекомендуется производить в сухую погоду при температуре +20...+25°C. Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

Орнатуды +5°C-тан төмен емес температурада орындау ұсынылады, өйткені төмен температурада жабысқақ қабаттың жабысқақтығы төмендейді, орнату қиындай түседі. Кенептерді желімдеу және түйіспелерді желімдеу құрғақ ауа-райында +20...+25°C температурада ұсынылады.

Не допускается применение пароНЕпроницаемой плёнки одновременно с двух сторон конструкции! Как минимум, с одной стороны всегда должна располагаться паропроницаемая плёнка категории А или АМ для отвода пара и влаги. Для ограждающих (наружных) конструкций паропроницаемые плёнки располагаются со стороны улицы. На внутренних перегородках и перекрытиях пароНЕпроницаемые плёнки монтируются со стороны более влажного помещения.


Құрылымның екі жағынан бір мезгілде бу өткізбейтін пленканы қолдануға жол берілмейді! Кем дегенде, бір жағында бу мен ылғалды кетіру үшін әрқашан А немесе АМ санатындағы бу өткізгіш пленка болуы керек. Қоршау (сыртқы) конструкциялары үшін бу өткізгіш пленкалар көше жағында орналасады. Ішкі бөлімдер мен едендерде бу өткізбейтін пленкалар ылғалды бөлменің жағына орнатылады.

Не допускается монтаж плёнки/мембраны с натяжением. Рекомендуется обеспечивать небольшое провисание, чтобы избежать повреждения материала при деформации конструкции.

Кернеуі бар пленканы/мембрананы монтаждауға жол берілмейді. Құрылымның деформациясы кезінде материалға зақым келтірмеу үшін аздап салбырауды қамтамасыз ету ұсынылады.



Видео монтажа строительных мембран, плёнок и лент в **VK** видео

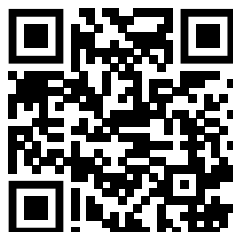

Видео монтажа строительных мембран, плёнок и лент на youtube-канале **ondutiss.pro**